

6. Storingen

6.1. Storingen

Storingen worden op de volgende manieren getoond:

- **Regelaar.**

Bij een storing knippert altijd de **alarm-led** rood. Bij een defecte motor of motorkabel knippert naast de **alarm-led** ook de led van de betreffende groep(en).


- **Hoofdthermostaat.**

Bij een storing wordt de storingscode getoond.

- **Servicetool**

In de Servicetool worden de storingen op twee verschillende plekken getoond:

1. Indien er zich een storing voordoet wordt bovenaan het tabblad Overzicht achter **Fout** de omschrijving van de storing weergegeven.
2. Ook op het tabblad **Storingen** wordt de storing getoond. Bij een defecte motor of motorkabel zal hier ook aangegeven worden welke motor het betreft.

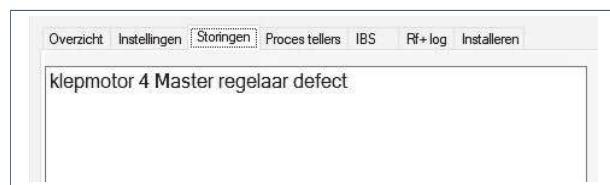

A3 1	
Geen communicatie tussen hoofdthermostaat en regelaar.	
Oorzaak	Oplossing
a) Er is te lang geen draadloze communicatie tussen de hoofdthermostaat en de regelaar.	<ul style="list-style-type: none"> • De afstand tussen de thermostaat en de regelaar is te groot. Installeer een Itho Daalderop RF-Repeater. • Vervang, indien nodig, de batterij van de thermostaat. • Controleer en herstel indien nodig de voedingsspanning van de regelaar. • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 2	
Geen communicatie tussen ruimtethermostaat en regelaar.	
Oorzaak	Oplossing
a) Er is te lang geen RF communicatie tussen een ruimtethermostaat en de regelaar.	<ul style="list-style-type: none"> • De afstand tussen de thermostaat en de regelaar is te groot. Installeer een Itho Daalderop RF-Repeater. • Vervang, indien nodig, de batterij van de thermostaat. • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 3	
Geen communicatie tussen hoofdregelaar en subregelaar 1.	
Oorzaak	Oplossing
a) Er is te lang geen communicatie tussen de hoofdregelaar en subregelaar 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer en herstel indien nodig de voedingsspanning van de regelaar. • De afstand tussen de regelaars is te groot. Installeer een RF+ communicatieprint en antenne. • De afstand tussen de regelaars is nog steeds te groot. Installeer een Itho Daalderop RF-Repeater. • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 4	
Geen communicatie tussen hoofdregelaar en subregelaar 2.	
Oorzaak	Oplossing
a) Er is te lang geen communicatie tussen hoofdregelaar en subregelaar 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer en herstel indien nodig de voedingsspanning van de regelaar. • De afstand tussen de regelaars is te groot. Installeer een RF+ communicatieprint en antenne. • De afstand tussen de regelaars is nog steeds te groot. Installeer een Itho Daalderop RF-Repeater. • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 5	
Configuratie fout.	
Oorzaak	Oplossing
a) Configuratie niet goed afgesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 6	
Klepmotor defect.	
De regelaar toont met een snel knipperende led aan welke klepmotor defect is.	
Oorzaak	Oplossing
a) Een klepmotor reageert niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de klepmotor. • Controleer en vervang indien nodig de klepmotor.

A3 8	
Batterijen ruimtethermostaat vervangen.	
Oorzaak	Oplossing
a) De batterijen van een ruimtethermostaat moeten worden vervangen.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer op de thermostaat of het batterijsymbool zichtbaar is. • Vervang de batterijen van de thermostaat.

A3 9	
Batterijen hoofdthermostaat vervangen.	
Oorzaak	Oplossing
a) De batterijen van de hoofdthermostaat moet worden vervangen.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer op de thermostaat of het batterijsymbool zichtbaar is. • Vervang de batterijen van de thermostaat.

A3 10	
Sensorfout hoofdthermostaat	
De storing of het defect kan niet worden verholpen.	
Oorzaak	Oplossing
a) De temperatuursensor van de hoofdthermostaat is defect.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de thermostaat. • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 11	
Sensorfout ruimtethermostaat	
De storing of het defect kan niet worden verholpen.	
Oorzaak	Oplossing
a) De temperatuursensor van een ruimtethermostaat is defect.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de thermostaat. • Neem contact op met uw installateur of serviceorganisatie.

A3 13	
Handbediening regelaar ingeschakeld.	
Oorzaak	Oplossing
a) De regelaar staat in handbediening.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderbreek voor minimaal 10 seconden de voedingsspanning van de regelaar.